

## FFL-180S INSTRUCTIONS COMPATIBLE REPLACEMENT CARTRIDGE

**PART NUMBER: FFL 180S (COMPATIBLE WITH SAMSUNG DA29-00003B/F/G)**

For cold water use only

**IMPORTANT: Filter should be replaced every six months**

### 1. Removing your old filter cartridge

- Locate your current filter cartridge inside your refrigerator at the top
- Rotate the cartridge 90 degrees counter-clockwise (right to left) **(a)**.
- Gently pull to remove your old cartridge **(b)**.

### 2. Installing your new cartridge

- Remove your new cartridge from all packaging
- Insert the cartridge into the slot **(c)** and twist the cartridge clockwise (left to right) until the locking symbol aligns with the indicator line **(d)**.

### 3. Flushing your new cartridge

- Ensure that you thoroughly flush the new filter for 60 seconds, making sure the water is running clear prior to use **(e)**.
- Press and hold the RESET WATER FILTER pad (on some models) on the dispenser for 3 seconds.

## FFL-180S ANLEITUNG KOMPATIBLE WASSERFILTERPATRONE

**ARTIKELNUMMER: FFL 180S (KOMPATIBEL MIT SAMSUNG DA29-00003B/F/G)**

Nur an der Kaltwasserleitung anschließen

**WICHTIG: Filter alle sechs Monate austauschen**

### 1. Alte Filterpatrone entfernen

- Finden Sie die Filterpatrone im oberen Teil des Kühlschranks.
- Drehen Sie den Filterdeckel um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn **(a)**.
- Ziehen Sie vorsichtig, um die alte Filterpatrone zu entfernen **(b)**.

### 2. Installieren der neuen Filterpatrone

- Entfernen Sie die neue Filterpatrone aus allen Verpackungen.
- Setzen Sie die Filterpatrone in den Steckplatz **(c)** und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis das Verriegelungssymbol mit der Markierungslinie übereinstimmt **(d)**.

### 3. Spülen der neuen Filterpatrone

- Stellen Sie sicher, dass der neue Filter vor dem Gebrauch mindestens 60 Sekunden lang mit klarem fließendem Wasser durchgespült wird **(e)**.
- Drücken Sie die Taste RESET WATER FILTER (bei einigen Modellen) am Spender 3 Sekunden lang.




## FFL-180S INSTRUCTIONS MANUAL




**a**



**b**




**c**




**d**



**e**

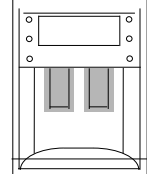

**FFL-180S INSTRUCTIONS**   
**CARTOUCHE DE REMPLACEMENT COMPATIBLE**  
**NUMÉRO DE PIÈCE : FFL 180S**  
**(COMPATIBLE AVEC SAMSUNG DA29-00003B/F/G)**  
**Pour usage avec eau froide seulement**  
**IMPORTANT : Le filtre doit être remplacé tous les six mois.**

### 1. Retirer votre cartouche de filtre usagée

- Identifiez l'emplacement de la cartouche actuelle dans votre réfrigérateur, en haut.
- Tournez la cartouche de 90 degrés dans le sens anti-horaire **(a)**.
- Tirez doucement pour retirer la cartouche usagée **(b)**.

### 2. Installer votre nouvelle cartouche

- Sortez votre nouvelle cartouche de tout emballage.
- Insérez la cartouche dans l'emplacement **(c)** et tournez le bouchon dans le sens horaire jusqu'à ce que le symbole de verrouillage soit aligné avec le trait indicateur **(d)**.

### 3. Rincer votre nouvelle cartouche

- Assurez-vous de soigneusement rincer le nouveau filtre pendant 60 secondes en vous assurant avant toute utilisation que l'eau qui s'écoule soit claire **(e)**.
- Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche RESET WATER FILTER (remise à zéro du filtre d'eau) (sur certains modèles) du distributeur pendant 3 secondes.

**ISTRUZIONI FFL-180S**   
**CARTUCCIA DI RICAMBIO COMPATIBILE**  
**CODICE ARTICOLO: FFL 180S**  
**(COMPATIBILE CON SAMSUNG DA29-00003B/F/G)**  
**Solo per l'impiego con acqua fredda**  
**IMPORTANTE: Il filtro deve essere sostituito ogni sei mesi.**

### 1. Rimuovere la vecchia cartuccia del filtro.

- Individuare la cartuccia del filtro all'interno del frigorifero, nella parte superiore dello stesso.
- Ruotare la cartuccia di 90 gradi in senso antiorario **(a)**.
- Tirare delicatamente per rimuovere la vecchia cartuccia **(b)**.

### 2. Installazione della nuova cartuccia

- Rimuovere la nuova cartuccia da tutto il suo imballaggio.
- Inserire la cartuccia nella scanalatura **(c)** e ruotare il tappo in senso orario fino ad allineare il simbolo di blocco con la linea dell'indicatore **(d)**.

### 3. Flussaggio della nuova cartuccia

- Effettuare un flussaggio accurato del nuovo filtro per 60 secondi, prima dell'uso assicurarsi che fuoriesca acqua pulita **(e)**.
- Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante RESET WATER FILTER (RESET FILTRO ACQUA) (presente su alcuni modelli) posto sul distributore dell'acqua.

**INSTRUKCJA FFL-180S**   
**KOMPATYBILNY ZAMIENNIK WKŁADU FILTRUJĄCEGO**  
**NUMER CZĘŚCI: FFL 180S**  
**(KOMPATYBILNY Z SAMSUNG DA29-00003B/F/G)**  
**Do zastosowania tylko do zimnej wody**  
**WAŻNE: Filtr powinien być wymieniany co sześć miesięcy**

### 1. Usuwanie starego wkładu filtra.

- Znajdź obecny wkład filtra wewnątrz lodówki, w górnej części.
- Przekręć wkład o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **(a)**.
- Delikatnie pociągnij aby wyciągnąć stary wkład **(b)**.

### 2. Instalowanie nowego wkładu.

- Wyciągnij nowy wkład z wszystkich opakowań.
- Włóż wkład do gniazda **(c)** i przekręć pokrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż symbol blokady pokryje się z linią wskaźnika **(d)**.

### 3. Płukanie nowego wkładu.

- Zapewnij dokładne przepłukanie nowego filtra przez 60 sekund, upewniając się przed użyciem, że leci czysta woda **(e)**.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET WATER FILTER (RESET FILTRA WODY) znajdujący się na dozowniku (w niektórych modelach).

## FFL-180S INSTRUCCIONES

CARTUCHO DE RECAMBIO COMPATIBLE

NÚMERO DE MODELO: FFL 180S

(COMPATIBLE CON SAMSUNG DA29-00003B/F/G)

Solo para uso con agua fría

**IMPORTANTE: El filtro se debe cambiar cada seis meses**

### 1. Extracción del cartucho usado

- Localice el cartucho del filtro en la parte superior del interior de su refrigerador.
- Gire el cartucho 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj **(a)**.
- Tire cuidadosamente para sacar el cartucho usado **(b)**.

### 2. Inserción del cartucho nuevo

- Saque el cartucho nuevo de su embalaje.
- Inserte el cartucho en la ranura **(c)** y gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta que el símbolo de bloqueo quede alineado con la línea indicadora **(d)**.

### 3. Limpieza del cartucho nuevo

- Asegúrese de enjuagar bien el filtro nuevo durante 60 segundos y compruebe que el agua sale limpia antes de usarla **(e)**.
- Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón RESET WATER FILTER, que se encuentra en el dispensador de algunos modelos, para reiniciar el indicador de estado del filtro.

## FFL-180S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KOMPATIBILIS UTÁNGYÁRTOTT SZŰRŐBETÉT

CIKKSZÁM: FFL 180S

(KOMPATIBILITÁS: SAMSUNG DA29-00003B/F/G)

Csak hideg vizes használatra

**FONTOS: A szűrőt hathavonta cserélni kell**

### 1. A régi szűrőbetét eltávolítása

- Keresse meg a meglévő szűrőbetétet a hűtőszekrény belsejében, felül.
- Fordítsa el a szűrőbetétet negyed fordulattal (90 fokkal) az óramutató járásával ellenkező irányba **(a)**.
- Óvatosan húzva emelje ki a régi szűrőbetétet **(b)**.

### 2. Az új szűrőbetét behelyezése

- Emelje ki az új szűrőbetétet a csomagolásából.
- Illessze a szűrőbetétet a nyílásba **(c)**, majd fordítsa el a fedelet az óramutató járásával egyező irányba, amíg a záródást jelző szimbólum a jelzővonalhoz nem illeszkedik **(d)**.

### 3. Az új szűrőbetét öblítése

- Az új szűrőt legalább 60 másodpercen át alaposan öblítse ki, ügyelve arra, hogy használat előtt a víz akadálytalanul át tudjon folyni **(e)**.
- Nyomja meg, majd tartsa lenyomva az adagolón a „RESET WATER FILTER” (Vízszűrő visszaállítása) gombot (egyes modelleken) 3 másodpercen keresztül.

## FFL-180S INSTRUCTIES

COMPATIBEL VERVANGEND FILTERPATROON

ONDERDEELNUMMER: FFL 180S

(COMPATIBEL MET SAMSUNG DA29-00003B/F/G)

Enkel voor gebruik met koud water

**BELANGRIJK: De filter moet elke zes maanden worden vervangen.**

### 1. Oud filterpatroon verwijderen

- Zoek het oude filterpatroon bovenaan in de koelkast.
- Draai het patroon 90 graden tegen de klok in **(a)**.
- Trek voorzichtig aan het oude patroon om het te verwijderen **(b)**.





### 2. Nieuw filterpatroon installeren

- Verwijder het nieuwe filterpatroon volledig uit de verpakking.
- Schuif het filterpatroon in de gleuf **(c)** en draai de dop met de klok mee totdat het slotsymbool tegenover het aanwijzerlijntje staat **(d)**.

### 3. Nieuw filterpatroon spoelen

- Zorg ervoor dat u de nieuwe filter grondig spoelt gedurende 60 seconden en zorg dat er helder water uitstroomt vooraleer u de filter begint te gebruiken **(e)**.
- Houd de knop RESET WATER FILTER (RESET WATERFILTER) op de verdeler (op sommige modellen) gedurende 3 seconden ingedrukt.

## FFL-180S INSTRUCTIONS MANUAL

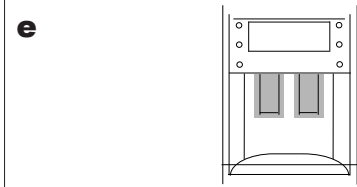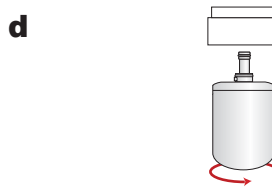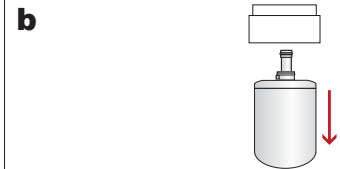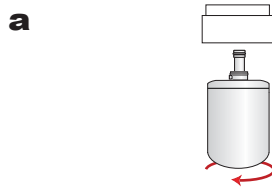

## POKYNY PRO VLOŽKU FFL-180S

KOMPATIBILNÍ VÝMĚNNÁ VLOŽKA

ČÍSLO DÍLU: FFL 180S

(KOMPATIBILNÍ S SAMSUNG DA29-00003B/F/G)

Používat pouze studenou vodu **DŮLEŽITÁ**

**INFORMACE: Filtr se musí vyměňovat v intervalu šesti měsíců**

### 1. Odstranění staré filtrační vložky

- Najděte současnou filtrační vložku nahoře uvnitř své chladničky.
- Otočte vložkou o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček **(a)**.
- Mírně zatáhněte a vyjměte starou vložku **(b)**.

### 2. Instalace nové filtrační vložky

- Vyjměte novou vložku ze obalu.
- Vložte vložku do štrbiny **(c)** a otočte uzávěr po směru hodinových ručiček, dokud se symbol uzamčení nedostane do stejné úrovně jako indikační ryska **(d)**.

### 3. Propláchnutí nové filtrační vložky

- Dbejte na to, abyste pečlivě propláchnuli nový filtr po dobu 60 sekund, a zkontrolujte, že odtékající voda je čistá. Teprve pak uveďte chladničku do provozu **(e)**.
- Stiskněte a držte tlačítko resetování vodního filtru RESET WATER FILTER (u některých modelů) na dávkovači po dobu 3 sekund.

## FFL-180S INSTRUKCIJOS

SUDERINAMAS KASĖTĖS PAKAITALAS

DALIES NUMERIS: FFL 180S

(SUDERINAMA SU SAMSUNG DA29-00003B/F/G)

Naudoti tik su šaltu vandeniu

**SVARBU. Filtrą reikia pakeisti kas šešis mėnesius.**

### 1. Senojo filtro kasetės išėmimas

- Suraskite esamąją filtro kasetę, esančią šaldytuvo viršuje.
- Pasukite kasetę 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę **(a)**.
- Atsargiai truktelėkite ir išimkite senąją kasetę **(b)**.

### 2. Naujos kasetės įdėjimas

- Išimkite senąją kasetę iš pakuotės.
- Įstatykite kasetę į jos angą **(c)** ir pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę tiek, kad užraktas simbolis susilygiuotų su žymintąja linija **(d)**.

### 3. Naujos kasetės praplovimas

- Būtinai kruopščiai praplaukite naują filtrą mažiausiai 60 sekundes, ir prieš naudodami įsitikinkite, kad tekantis vanduo yra švarus **(e)**.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ant vandens dalytuvo esantį mygtuką RESET WATER FILTER (iš naujo nustatyti vandens filtrą – kai kuriuose modeliuose) 3 sekundes.

## POKYNY PRE MODEL FFL-180S

KOMPATIBILNÁ NÁHRADNÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA

ČÍSLO DIELU: FFL 180S

(KOMPATIBILNÁ S MODELOM SAMSUNG DA29-00003B/F/G)

Len na použitie v spojení so studenou vodou

**DŮLEŽITÉ: filter je potrebné meniť raz za šesť mesiacov.**

### 1. Demontáž starej filtračnej vložky

- V hornej časti vnútra chladničky nájdite aktuálne používanú filtračnú vložku.
- Filtračnú vložku otočte o 90 stupňov v smere proti pohybu hodinových ručičiek **(a)**.
- Opatrne vytiahnutím vyberte starú filtračnú vložku **(b)**.

### 2. Inštalácia novej filtračnej vložky

- Novú filtračnú vložku vyberte z obalu.
- Filtračnú vložku zasuňte do štrbiny **(c)** a uzávěr otočte v smere pohybu hodinových ručičiek; symbol zaistenia musí byť zarovno s ryskou **(d)**.

### 3. Prepláchnutie novej filtračnej vložky

- Nový filter prepláchnite; vykonávajte to aspoň 60 sekundy. Pred použitím musí z filtra vytekať čistá voda **(e)**.
- Na dávkovači na 3 sekundy stlačte a podržte blok RESET WATER FILTER (Vynulovanie filtra na vodu) (nachádza sa na niektorých modeloch).